SAMSUNG

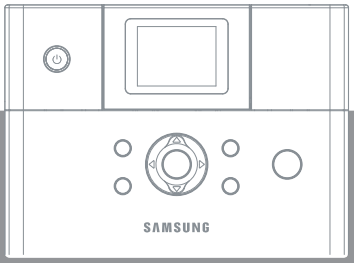

SPP-2040 Series / SPP-2020 Series

Questa Guida viene fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni in essa contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

SPP-2040 Series e SPP-2020 Series sono nomi di modelli di Samsung Electronics Co., Ltd.
SAMSUNG e il logo Samsung sono marchi commerciali di Samsung Electronics Co., Ltd.
PictBridge e i loghi PictBridge sono marchi commerciali di Camera & Image Product Association (CIPA).
Memory Stick e Memory Stick PRO sono marchi commerciali di Sony Corporation.
MultiMediaCard è un marchio commerciale di Toshiba Corporation.
xD-Picture Card è un marchio commerciale di Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co., Ltd.
Mac, i loghi Mac e Macintosh sono marchi commerciali di Apple Computer, Inc.
Bluetooth è un marchio commerciale di Bluetooth SIG, Inc.
IBM e IBM PC sono marchi commerciali di International Business Machines Corporation.
Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Apple, AppleTalk, TrueType e LaserWriter sono marchi commerciali di Apple Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società od organizzazioni.

CONTACT SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu

Country	Customer Care Center	Web Site
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

Informazioni importanti sulla sicurezza

Istruzioni per la sicurezza

Il sistema è stato studiato e provato per soddisfare i più moderni standard di sicurezza delle apparecchiature informatiche. Tuttavia, per garantire l'uso sicuro di questo prodotto, è importante seguire le istruzioni per la sicurezza riportate sul prodotto stesso e nella documentazione. Per evitare lesioni personali e il danneggiamento del sistema, attenersi sempre a queste istruzioni.

Impostazione del sistema

- Utilizzare il sistema solo con un cavo di alimentazione Dongyang Instrument, ADP-4024W.
- Prima di utilizzare il sistema, leggere e attenersi a tutte le istruzioni riportate sul prodotto e nella documentazione. Conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e l'uso, come riferimento futuro.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua o a una fonte di calore, come un radiatore.
- Installare il sistema su una superficie di lavoro stabile.
- Il prodotto va utilizzato solo con il tipo di alimentazione indicata sull'etichetta della potenza nominale.
- Assicurarsi che la presa elettrica utilizzata per collegare l'apparecchio sia facilmente accessibile in caso di incendio o cortocircuito.
- Se la stampante dispone di un interruttore di selezione della tensione, assicurarsi che esso sia impostato sulla posizione corretta.
- Le aperture presenti sulle parti esterne della stampante sono destinate alla ventilazione dei componenti interni. Non bloccare e non coprire queste aperture. Quando si imposta l'area di lavoro, assicurarsi di lasciare uno spazio adeguato di almeno 15 cm attorno al sistema. Non inserire mai oggetti di alcun tipo nelle aperture di ventilazione della stampante.
- Assicurarsi che le fessure della ventola presenti nella parte inferiore del rivestimento esterno non siano mai ostruite. Non collocare la stampante su una superficie morbida in quanto così facendo le fessure si bloccheranno.
- Se con questo sistema si utilizza un cavo di prolunga, assicurarsi che la tensione totale in ampère dei prodotti collegati al cavo di prolunga non superi la tensione nominale in ampère del cavo di prolunga.

Precauzioni per l'uso

- Non calpestare il cavo di alimentazione e non appoggiarvi sopra alcun oggetto.
- Non versare liquidi sul sistema. A tal fine, evitare di mangiare e bere nelle sue vicinanze.
- Quando la stampante viene spenta, una piccola quantità di corrente elettrica continua a scorrere al suo interno. Per evitare scosse elettriche, prima di pulire il sistema, staccare sempre tutti i cavi di alimentazione.
- Staccare il sistema dalla presa di corrente e rivolgersi a personale tecnico qualificato qualora:
  - Il cavo di alimentazione o la spina sia danneggiato.
  - All'interno del sistema sia stato versato del liquido.
  - Il sistema non funzioni correttamente quando vengono seguite le istruzioni per l'uso.
  - Il sistema è caduto a terra oppure il rivestimento esterno è danneggiato.
  - Si riscontri una variazione delle prestazioni del sistema.

Componenti e accessori di ricambio

Utilizzare solo componenti e accessori di ricambio raccomandati dal produttore.

- Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo cavi per linee di telecomunicazione N. 26 AWG o più grandi.
- Non utilizzare questo prodotto nelle aree classificate come pericolose. Tali aree includono quelle dedicate alla cura dei pazienti presenti presso gli studi medici e dentistici, presso gli ambienti ricchi di ossigeno e presso le aree industriali.

Requisiti del cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione (presa di corrente, cavo e adattatore di alimentazione) ricevuto con la stampante soddisfa i requisiti per l'uso nel Paese in cui si è acquistato l'apparecchio.
Il cavo di alimentazione destinato all'uso negli altri Paesi deve soddisfare i requisiti del Paese in cui viene utilizzata la stampante. Per ulteriori informazioni sui requisiti del cavo di alimentazione, contattare un distributore, rivenditore o fornitore di servizi autorizzato.

Requisiti generali

I requisiti sottoelencati sono applicabili a tutti i Paesi:

- La lunghezza minima del cavo di alimentazione deve essere di 1,8 m, mentre quella massima deve essere di 3 m.
- Tutti i cavi di alimentazione devono essere omologati da un ente autorizzato responsabile della classificazione nel Paese in cui il cavo è destinato a essere utilizzato.
- Il cavo di alimentazione deve avere una capacità di corrente minima di 7 A e una tensione nominale di 125 o 250 volt CA, in base al sistema di alimentazione elettrica presente nel Paese.

La presente guida dell'utente si riferisce ai modelli SPP-2040 Series e SPP-2020 Series. Tuttavia, le istruzioni e le immagini contenute nella presente guida dell'utente sono destinate principalmente agli utenti del modello SPP-2040 Series. Prima di utilizzare questa guida dell'utente, controllare il modello e il numero di serie.

SOMMARIO

Informazioni importanti sulla sicurezza
Istruzioni per la sicurezza
Requisiti del cavo di alimentazione

1. Operazioni preliminari

Nome di ciascun componente 1.2
Stampante fotografica SPP-2040 Series 1.2
Stampante fotografica SPP-2040 Series 1.4

2. Installazione

Installazione della cartuccia del nastro 2.2
Caricamento della carta 2.3
Collegamento del cavo di alimentazione 2.4

3. Stampa dalle schede di memoria (solo per la SPP-2040 Series)

Inserimento di schede di memoria 3.2
Stampa di immagini 3.3
Stampa di più immagini 3.4
Stampa di immagini mediante la visualizzazione multipla 3.6
Stampa di ingrandimenti di parti di un'immagine 3.7
Impostazione dei vari effetti 3.9
Impostazione della modalità colori 3.9
Impostazione della nitidezza 3.9
Impostazione della luminosità 3.9
Impostazione di funzioni aggiuntive 3.10
Impostazione dei bordi 3.10
Selezione del layout 3.11
Impostazione della funzione Stampa tutto 3.12
Impostazione della lingua 3.12
Stampa di file DPOF 3.13
Rimozione di schede di memoria 3.14
Quando non è collegata a un computer 3.14
Quando è collegata a un computer 3.14

4. Stampa diretta dalla fotocamera digitale (per la SPP-2020 e la SPP-2040 Series)

Stampa diretta dalla fotocamera digitale 4.2

5. Stampa da un computer (per i modelli SPP-2020 e SPP-2040 Series)

Connessione della stampante ad un PC basato su Windows 5.2
Installazione del programma per Windows 5.3
Requisiti di sistema 5.3
Installazione del programma 5.4

Reinstallazione del programma....5.6
Eliminazione del programma....5.7
Eliminazione del programma PhotoThru....5.9
Selezione della stampante fotografica come stampante predefinita in Windows....5.10
Stampa da un computer basato su Windows....5.11
Annullamento della stampa....5.12
Impostazione della stampante in Windows....5.13
Apertura della schermata Proprietà....5.13
Informazioni sulla schermata delle proprietà....5.14
Stampa con il programma PhotoThru in Windows....5.19
Installazione del programma per un Macintosh....5.21
Requisiti di sistema per un Macintosh....5.21
Installazione del programma....5.21
Impostazione della stampante in un Macintosh....5.24
Utilizzo in un ambiente USB Mac OS 10.3.X....5.24
Stampa da un Macintosh....5.26
Eliminazione del programma....5.28
Stampa con il programma PhotoThru in Macintosh....5.29
Installazione del programma....5.29
Stampa dell'immagine....5.29
Uso della funzione MSC (Mass Storage Class) (solo per il modello SPP-2040 Series)....5.31
Stampa con Bluetooth (opzionale: SPP-00BA)....5.32

6. Manutenzione

Manutenzione della stampante....6.2
Pulizia delle superfici esterne....6.2
Sostituzione della cartuccia del nastro....6.3
Soluzione dei problemi....6.5
Messaggi di errore sul display....6.5
Pianificazione dei controlli dello stato della stampante....6.8
Specifiche....6.9
Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)....6.10
Emissioni in radiofrequenza....6.10
Dichiarazione di conformità (Paesi europei)....6.11
Indice....6.13

1. Operazioni preliminari

Con le stampanti fotografiche Samsung SPP-2040 e SPP-2020 Series è possibile stampare immagini con la stampante fotografica direttamente dalla fotocamera digitale e dalla scheda di memoria senza collegarsi a un computer.

Questo pacchetto contiene la stampante fotografica SPP-2040 o SPP-2020 Series, gli accessori, una guida dell'utente e un CD di installazione. Dopo la rimozione dell'imballaggio, verificare che sia presente sia il prodotto che gli accessori.

La presente guida dell'utente spiega come stampare le immagini e utilizzare la stampante fotografica.

Prima di accendere la stampante fotografica, leggere la guida dell'utente.

- **Nome di ciascun componente**

Nome di ciascun componente

La presente guida dell'utente spiega come utilizzare la stampante fotografica SPP-2040 e SPP-2020 Series. La stampante SPP-2020 Series non dispone di un pannello del display.

Stampante fotografica SPP-2040 Series

<Vista anteriore>

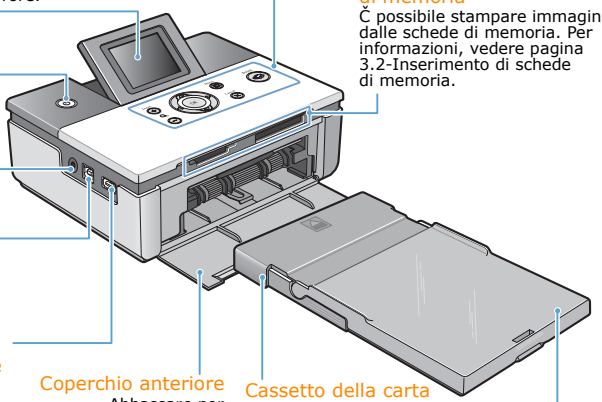

Pannello del display
Mostra lo stato di attivazione/disattivazione della stampante, le immagini, lo stato di stampa e i messaggi di errore.

Pulsanti
Per accedere alle funzioni e utilizzarle.

Alloggiamento della scheda di memoria
È possibile stampare immagini dalle schede di memoria. Per informazioni, vedere pagina 3.2-Inserimento di schede di memoria.

Accensione/ Spegnimento
Accendere o spegnere la stampante.

Porta dell'adattatore di alimentazione
Consente di collegare l'adattatore di alimentazione incluso con la stampante.

Porta USB
Utilizzare questa porta per collegare la stampante al computer.

Porta USB per la fotocamera digitale
Utilizzare questa porta per collegare la stampante a una fotocamera digitale o a un dispositivo Bluetooth.

Coperchio anteriore
Abbassare per installare il cassetto della carta.

Cassetto della carta
Inserire carta per stampare.

Vassoio di uscita
Le foto stampate vengono scaricate in questo vassoio.

<Vista laterale e posteriore>

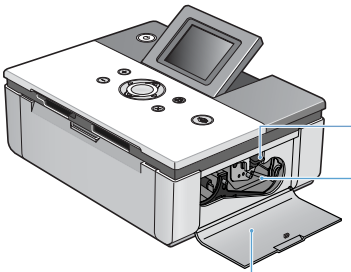

Levetta di rilascio della cartuccia a nastro
Spingere verso l'alto per rimuovere la cartuccia del nastro inserita.

Contenitore di installazione della cartuccia a nastro
Installare la cartuccia del nastro.

Coperchio laterale
Aprire per installare la cartuccia del nastro.

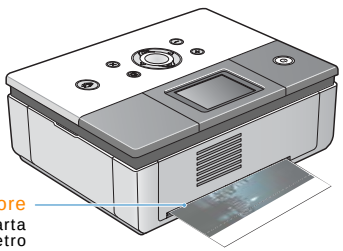

Apertura posteriore
Durante la stampa, la carta si sposta avanti e indietro all'interno della stampante.

<Display>

Copie
Mostra il numero di copie create dell'immagine corrente.

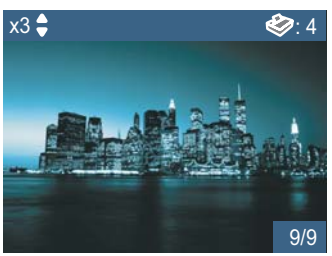

Copie totali
Mostra il numero totale di copie da stampare.

Numero di immagine
Mostra l'ordine delle immagini.

<Pulsanti>

	Accensione/ Spegnimento	Consente di accendere o spegnere la stampante. Per spegnere la stampante, tenere premuto il tasto per più di 2 secondi.
Zoom In	Zoom In	Ingrandimento dell'immagine.
Zoom Out	Zoom Out	Riduzione dell'immagine.
	Su/Giù	Seleziona il numero di copie da stampare.
	Sinistra/Destra	Passa alla pagina successiva nel menu.
OK	OK	Modifica le impostazioni di menu.
Cancel	Cancel	Annulla o interrompe la stampa o annulla le modifiche alle impostazioni di menu.
Menu	Menu	Accede ai menu che consentono di utilizzare gli effetti e altre funzioni.
Print	Print	Stampa le immagini.

Stampante fotografica SPP-2040 Series

<Vista anteriore>

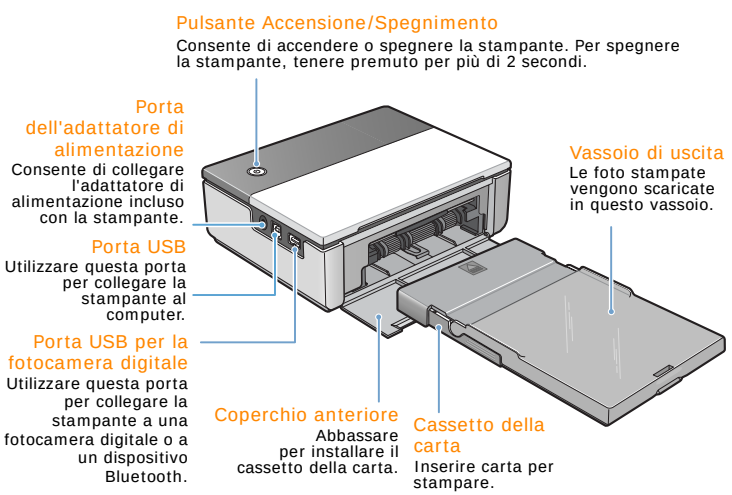
Pulsante Accensione/Spegnimento
Consente di accendere o spegnere la stampante. Per spegnere la stampante, tenere premuto per più di 2 secondi.
Porta dell'adattatore di alimentazione
Consente di collegare l'adattatore di alimentazione incluso con la stampante.
Porta USB
Utilizzare questa porta per collegare la stampante al computer.
Porta USB per la fotocamera digitale
Utilizzare questa porta per collegare la stampante a una fotocamera digitale o a un dispositivo Bluetooth.
Vassoio di uscita
Le foto stampate vengono scaricate in questo vassoio.
Coperchio anteriore
Abbassare per installare il cassetto della carta.
Cassetto della carta
Inserire carta per stampare.

<Indicazioni luminose del tasto Accensione/Spegnimento>

Colore	Stato	Messaggio
Blu	Acceso	Un'immagine è pronta per la stampa.
	Lampeggia a intervalli di 1 secondo	È in corso la stampa di un'immagine.
Rosso	Acceso	Carta inceppata, errore di spostamento della carta, errore di stampa. Accendere e spegnere la stampante.
	Lampeggia a intervalli di 1 secondo	L'immagine da stampare non è nel formato supportato oppure si è verificato un errore nel file JPEG. È possibile effettuare altri lavori di stampa senza eseguire nessuna operazione.
	Lampeggia a intervalli di 0,5 secondi	Manca carta nella stampante, errore di formato carta, errore di tipo carta, errore della cartuccia. Dopo aver risolto i problemi è possibile eseguire altri lavori di stampa.

<Vista laterale e posteriore>

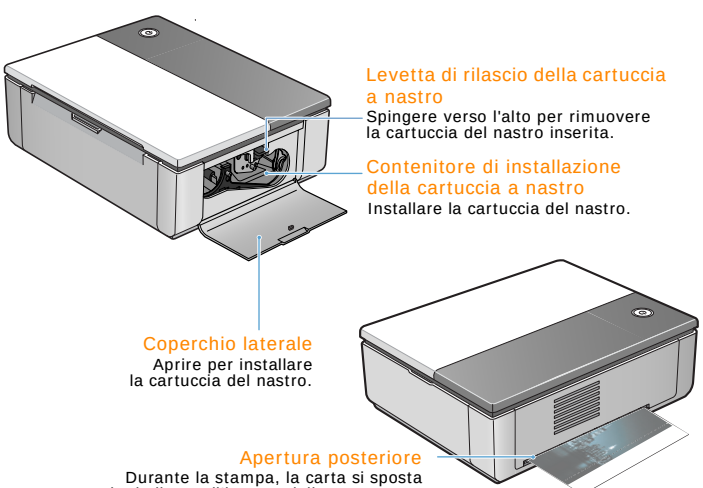
Levetta di rilascio della cartuccia a nastro
Spingere verso l'alto per rimuovere la cartuccia del nastro inserita.
Contenitore di installazione della cartuccia a nastro
Installare la cartuccia del nastro.
Coperchio laterale
Aprire per installare la cartuccia del nastro.
Apertura posteriore
Durante la stampa, la carta si sposta avanti e indietro all'interno della stampante.

Accessori

Adattatore
di alimentazione



Cassetto della carta

Cartuccia del nastro
(per la stampa di 10 pezzi)

Cavo di alimentazione

Guida dell'utente
(scheda di memoria)
(solo per la SPP-2040 Series)

Guida di installazione
rapida

Cavo USB



Carta (10 pezzi)



CD del programma

L'aspetto del cavo di alimentazione potrebbe variare in base alle specifiche del Paese di residenza.
A seconda del paese d'appartenenza, il cavo USB potrebbe non essere fornito con la stampante.

2. Installazione

Questa stampante fotografica stampa le immagini spostando la carta avanti e indietro al suo interno. In questo capitolo vengono indicate le distanze da mantenere tra la stampante e gli oggetti circostanti, si spiega come accendere e spegnere l'apparecchio e come caricare carta. Per stampare con rapidità e facilità, leggere questo capitolo.

- **Installazione della cartuccia del nastro**
- **Caricamento della carta**
- **Collegamento del cavo di alimentazione**

Installazione della cartuccia del nastro

Utilizzare esclusivamente cartucce a nastro approvate da Samsung ed appositamente progettate per la stampante. Cartuccia a nastro/carta fotografica: IPP-4640G o IPP-46120G
La cartuccia del nastro in dotazione consente di stampare 10 fogli di carta.

Non utilizzare oggetti appuntiti, come ad esempio coltelli o forbici, per aprire l'imballaggio della cartuccia a nastro.
Si potrebbero provocare danni alla superficie della cartuccia a nastro.
Non toccare la pellicola della cartuccia a nastro.
Conservare la cartuccia a nastro in un luogo non troppo umido e in cui la temperatura non č troppo elevata ed evitare di esporla alla luce diretta.

1 **Aprire il coperchio laterale.**

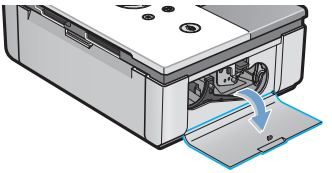

2 **Dopo aver rimosso la cartuccia dal suo pacchetto, ruotare il rullo per eliminare eventuali pieghe o aree non uniformi presenti sulla pellicola.**

Se la pellicola non č uniforme, potrebbe danneggiarsi durante l'installazione.

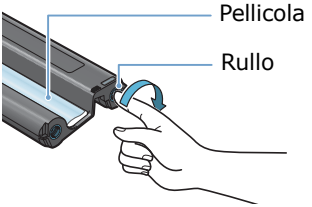

3 **Inserire la cartuccia nella direzione indicata nell'illustrazione.**

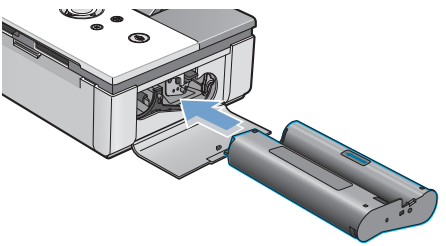

4 **Assicurarsi che la cartuccia sia installata sotto la levetta, quindi chiudere il coperchio laterale.**

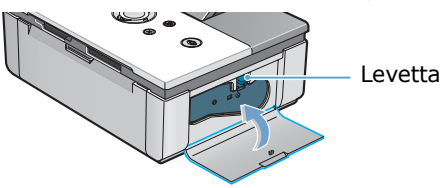

Caricamento della carta

Il formato della carta supportata č Cartolina (102 x 152 mm). Č opportuno utilizzare solo carta appositamente studiata per la stampante fotografica Samsung.

1 **Aprire il cassetto della carta. Caricare la carta con il lato lucido rivolto verso l'alto. Fare attenzione a posizionarla in piano e chiudere il coperchio.**

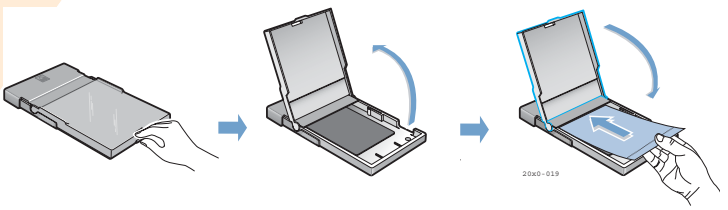

Non caricare piů di 20 fogli di carta.
Non toccare la superficie della carta.
Utilizzare esclusivamente carta approvata: IPP-4640G o IPP-46120G
Se la carta in eccesso non č stata danneggiata né tagliata non č possibile stamparla.
Non inserire il cassetto della carta quando la stampante č attiva.
Si consiglia di conservare la carta in posizione orizzontale.
Conservare la carta in un luogo in cui l'aria non sia troppo umida e la temperatura non sia troppo elevata senza esporla direttamente alla luce del sole.

2 **Aprire il coperchio anteriore della stampante.**

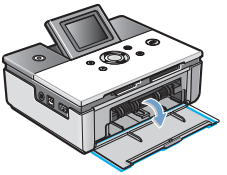

3 **Spingere il cassetto della carta completamente all'interno della stampante.**

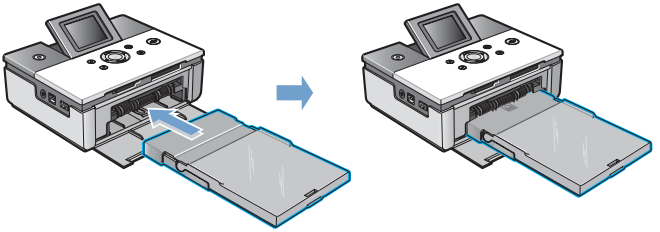

Collegamento del cavo di alimentazione

Per accendere la stampante č necessario disporre del cavo e dell'adattatore di alimentazione. Collegare l'adattatore di alimentazione alla stampante e il cavo di alimentazione a una presa a muro o altra fonte di alimentazione elettrica.

1 **Collegare l'estremitŕ dell'adattatore di alimentazione alla porta dell'adattatore di alimentazione della stampante.**

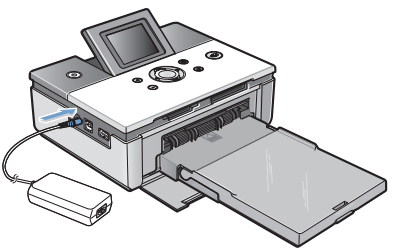

2 **Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione e collegare il cavo alla presa di corrente.**

Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione non blocchi l'apertura posteriore della stampante.

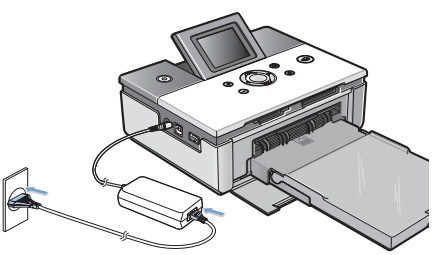

3 **Premere il pulsante Accensione/Spegnimento. La stampante si accende dopo circa 5 secondi.**

Non smontare la stampante quando č accesa. Si corre il rischio di ricevere scosse elettriche.
Non inserire il cassetto della carta quando la stampante č attiva.

3. Stampa dalle schede di memoria (solo per la SPP-2040 Series)

Questa stampante può stampare le immagini provenienti da sette tipi di schede di memoria. È possibile scegliere le opzioni specifiche per la copia, le dimensioni e la lingua senza collegarsi a un computer.

- **Inserimento di schede di memoria**
- **Stampa di immagini**
- **Stampa di più immagini**
- **Stampa di immagini mediante la visualizzazione multipla**
- **Stampa di ingrandimenti di parti di un'immagine**
- **Impostazione dei vari effetti**
- **Impostazione di funzioni aggiuntive**
- **Stampa di file DPOF**
- **Rimozione di schede di memoria**

Inserimento di schede di memoria

Questa stampante puň leggere sette tipi di schede di memoria. Le schede di memoria supportano fino a 2 GB.

Inserire una sola scheda di memoria alla volta. Non forzare una scheda nel suo alloggiamento, in quanto cosě facendo si potrebbe danneggiare la stampante.
Esistono molti tipi di schede di memoria, ognuna delle quali dispone di sottotipi diversi. In alcuni casi una scheda di memoria appena lanciata potrebbe non essere supportata dalla stampante, anche se del tipo disponbile per tale stampante.
Non tentare di inserire nella stampante una scheda di memoria non supportata.
Non tentare di inserire una memory card impolverata o sporca in superficie. Procedendo in questo modo si possono provocare danni.
Inserire la scheda secondo le istruzioni riportate di seguito.

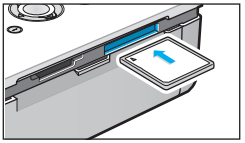

CompactFlash Type I e II

L'etichetta e la freccia vanno rivolte verso l'alto.
Inserire la scheda di memoria fino in fondo.

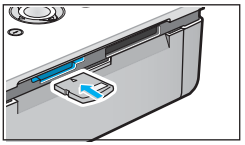

xD-Picture Card

L'etichetta va rivolta verso l'alto con la freccia verso l'interno della stampante e i contatti metallici rivolti verso il basso.
Inserire la scheda di memoria fino in fondo.

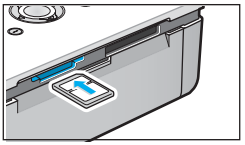

MultiMediaCard

L'angolo con la tacca va posizionato a destra, con l'etichetta rivolta verso l'alto e la freccia rivolta verso l'interno della stampante.
Inserire la scheda di memoria fino in fondo.

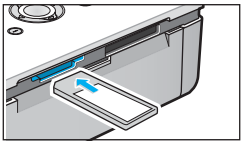

Memory Stick/Memory Stick PRO (Modello di serie)

L'angolo con la tacca va posizionato verso sinistra, con la freccia rivolta verso l'interno della stampante e i contatti metallici rivolti verso il basso. Inserire la scheda di memoria fino in fondo.

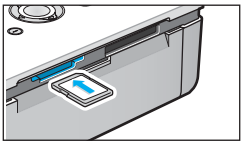

Secure Digital

L'etichetta va rivolta verso l'alto e l'angolo con la tacca deve trovarsi a destra dei contatti metallici rivolti verso il basso.
Inserire la scheda di memoria fino in fondo.

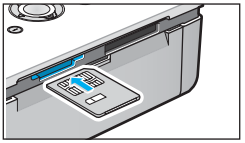

SmartMedia

L'angolo con la tacca va posizionato verso destra e la freccia va rivolta verso l'interno della stampante con i contatti metallici rivolti verso l'alto.
Inserire la scheda di memoria fino in fondo.

Stampa di immagini

Se le immagini sono visibili sul pannello del display, selezionarne una e stamparla.

Inserire una sola scheda di memoria alla volta.
Quando si verifica un inceppamento della carta in fase di stampa non tirare fuori la carta inceppata.
Dopo aver disattivato l'alimentazione ed averla nuovamente attivata, la carta inceppata dovrebbe essere espulsa in modo automatico.
Se si rimuovere la memory card durante un processo di stampa, quest'ultimo viene annullato.

1 Inserire la scheda di memoria.

Per informazioni sull'inserimento delle schede di memoria, vedere pagina 3.2-Inserimento di schede di memoria.

2 Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare un'immagine tra quelle visualizzate sul pannello del display.

Il numero dell'immagine viene visualizzato nell'angolo inferiore destro.

Le immagini nei formati di file non supportati dalla stampante non vengono visualizzate e non possono essere stampate.

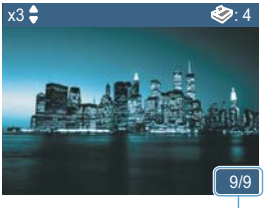

Numero di immagine

3 Premere i pulsanti Su e Giù per selezionare il numero di copie da stampare.

Se si desidera stampare una sola copia, premere solo il pulsante Print.

Il numero di copie selezionato viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro.

Per applicare i vari effetti, vedere pagina 3.9-Impostazione dei vari effetti. Per selezionare altre funzioni di stampa o della stampante, vedere pagina 3.10-Impostazione di funzioni aggiuntive.

Copie

4 Premere il pulsante Print e premerlo di nuovo per iniziare a stampare.

Dopo la stampa, il numero di copie stampate torna a essere impostato su "0".

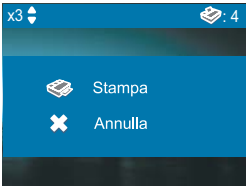

Quando si preme il pulsante Cancel [Annulla] per annullare un processo di stampa o se si verifica un inceppamento della carta, viene impiega una pagina della durata della cartuccia a nastro anche se le immagini non sono completamente stampate.

Stampa di più immagini

Č possibile selezionare un gruppo di immagini e un numero di copie da stampare, invece di selezionare separatamente il numero di copie per ciascuna foto.

Inserire una sola scheda di memoria alla volta.
Quando si verifica un inceppamento della carta in fase di stampa non tirare fuori la carta inceppata.
Dopo aver disattivato l'alimentazione ed averla nuovamente attivata, la carta inceppata dovrebbe essere espulsa in modo automatico.
Se si rimuovere la memory card durante un processo di stampa, quest'ultimo viene annullato.

1 **Inserire la scheda di memoria.**

Per informazioni sull'inserimento delle schede di memoria, vedere pagina 3.2-Inserimento di schede di memoria.

2 **Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare un'immagine tra quelle visualizzate sul pannello del display.**

Il numero dell'immagine viene visualizzato nell'angolo inferiore destro.

Le immagini nei formati di file non supportati dalla stampante non vengono visualizzate e non possono essere stampate.

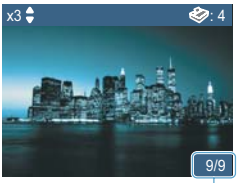

Numero di immagine

Copie

3 **Premere i pulsanti Su e Giů per selezionare il numero di copie da stampare.**

Il numero di copie selezionato viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro.

Per applicare i vari effetti, vedere pagina 3.9-Impostazione dei vari effetti. Per selezionare altre funzioni di stampa o della stampante, vedere pagina 3.10-Impostazione di funzioni aggiuntive.

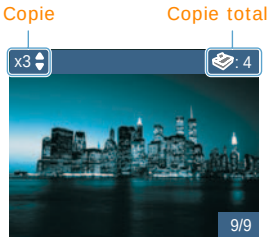

4 **Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare l'immagine precedente o successiva.**

Seguire le istruzioni al punto 3.

Il numero totale di copie dell'immagine selezionata viene visualizzato nell'angolo superiore destro.

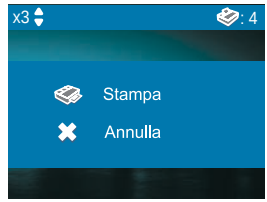

5 **Premere il pulsante Print e premerlo di nuovo per iniziare a stampare.**

Dopo la stampa, il numero di copie stampate torna a essere impostato su “0”.

Stampa di immagini mediante la visualizzazione multipla

Dal pannello del display č possibile selezionare e stampare piů immagini.

Inserire una sola scheda di memoria alla volta.

1 **Inserire la scheda di memoria.**

Per informazioni sull'inserimento delle schede di memoria, vedere pagina 3.2-Inserimento di schede di memoria.

2 **Premere il pulsante Zoom Out per visualizzare quattro immagini sul pannello del display.**

Premere di nuovo il pulsante Zoom Out per visualizzare nove immagini sul pannello del display.

Premere il pulsante Zoom In per tornare alla visualizzazione di quattro immagini.

3 **Premere i pulsanti Sinistra e Destra per passare a un'immagine sul pannello del display, quindi premere il pulsante OK per selezionare l'immagine.**

Il segno di spunta presente nell'angolo inferiore sinistro indica che il numero di copie č giŕ stato selezionato.

Premere il pulsante Destra nell'immagine dell'angolo inferiore destro per passare all'immagine nove successiva.

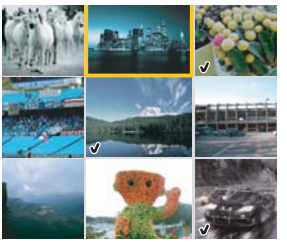

4 **Viene visualizzata l'immagine selezionata. Ora č possibile iniziare a stampare.**

Per informazioni sulla stampa, vedere pagina 3.3-Stampa di immagini.

Per cercare le altre immagini dopo aver scelto il numero di copie, premere il pulsante Zoom Out.

5 **Al termine, premere il pulsante Cancel o OK.**

Stampa di ingrandimenti di parti di un'immagine

Č possibile ingrandire e stampare una parte di immagine.

Inserire una sola scheda di memoria alla volta.

1 **Inserire la scheda di memoria.**

Per informazioni sull'inserimento delle schede di memoria, vedere pagina 3.2-Inserimento di schede di memoria.

2 **Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare un'immagine tra quelle visualizzate sul pannello del display.**

Il numero dell'immagine viene visualizzato nell'angolo inferiore destro.

Premere i pulsanti Su e Giů per selezionare il numero di copie da stampare.

Le immagini nei formati di file non supportati dalla stampante non vengono visualizzate e non possono essere stampate.

Numero di immagine

3 **Premere il pulsante Zoom In.**

4 Premere il pulsante Zoom In finché non appaiono le dimensioni desiderate.

Premendo il pulsante Zoom In è possibile eseguire gli ingrandimenti 1,25x, 1,5x, 1,75x, 2x, 2,25x, 2,5x, 2,75x, 3x.

Per ridurre l'immagine, premere il pulsante Zoom Out.

5 Premere il pulsante Sinistra e Destra per selezionare l'area desiderata.

6 Premere il pulsante Print e premerlo di nuovo per iniziare a stampare.

Dopo la stampa, il numero di copie stampate torna a essere impostato su “0”.

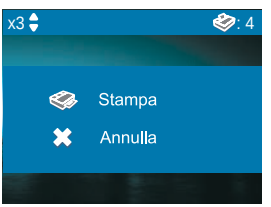

Impostazione dei vari effetti

È possibile selezionare le opzioni di colore, chiarezza e luminosità delle immagini.

1 Premere il pulsante Menu dopo aver selezionato un'immagine con i tasti Sinistra e Destra.

L'effetto impostato viene applicato solo alle immagini selezionate.

L'effetto selezionato viene annullato automaticamente al termine della stampa o dopo lo spegnimento della stampante.

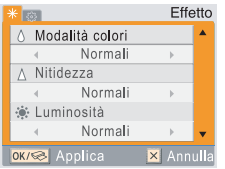

Impostazione della modalità colori

Premere i pulsanti Su e Giù per spostarsi fino a Modalità colori.

Premere i pulsanti Destra e Sinistra per selezionare 'Normali', 'Bianco e nero', 'Seppia', 'Antichi', 'Vivaci', 'Rosso,' Verde', 'Blu', 'Caldi', 'Freddi', 'Meno blu', 'Meno giallo'.

Premere il pulsante OK per completare la selezione.

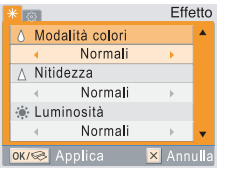

Impostazione della nitidezza

Premere i pulsanti Su e Giù per spostarsi fino a Nitidezza.

Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare Normali, Intensi o Tenui.

Premere il pulsante OK per completare la selezione.

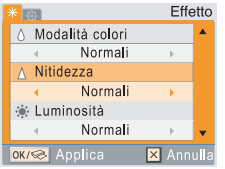

Impostazione della luminosità

Premere i pulsanti Su e Giù per spostarsi fino a Luminosità.

Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare Normali, Più scuri, Scurissimi, Automatico, Più chiari o Chiarissimi.

Premere il pulsante OK per completare la selezione.

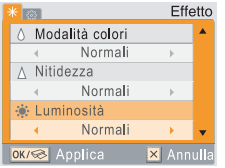

Impostazione di funzioni aggiuntive

È possibile impostare i bordi per le fotografie, lo stile di layout e il formato della carta. È anche possibile stampare contemporaneamente tutte le immagini o selezionare una lingua alternativa con la stampante fotografica.

1 Premere due volte il pulsante Menu dopo aver selezionato l'immagine con i tasti Sinistra e Destra.

Se si preme una volta il tasto Menu, appare la schermata Effetto e, premendo di nuovo il pulsante Menu, appare la schermata Impostazione.

Quando appare Impostazione sul pannello del display, premere i pulsanti Su e Giù per passare all'impostazione desiderata.

Dopo aver stampato o aver spento e riacceso la stampante, tutte le funzioni tornano alle impostazioni predefinite, ad eccezione del layout.

Impostazione dei bordi

Premere i pulsanti Su e Giù per spostarsi fino a Senza bordi.

Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare Attivato o Disattivato.

Premere il pulsante OK per completare l'impostazione.

Le immagini stampate con l'impostazione Senza bordi disattivata e attivata

Attivata	Disattivata
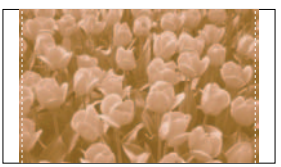	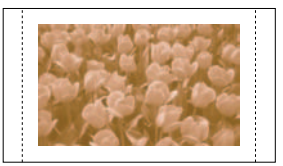

Disattivando Senza bordi, l'immagine si riduce leggermente per consentire l'applicazione di un bordo vuoto attorno ad essa.

Selezione del layout

Premere i pulsanti Su e Giù per spostarsi fino a Layout.

Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare Disattivato, N su 2, N su 4, 30 x 40 mm, 1.18 x 1.57 in, 20 x 30 mm, 0.79 x 1.18 in, 35 x 45 mm, 1.38 x 1.77 in, 50 x 70 mm o 1.97 x 2.76 in. Premere il pulsante OK per completare la selezione.

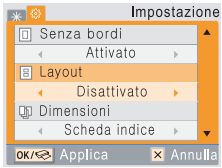

Immagini stampate con i vari layout
(Ad esempio: Dimensioni-Cartolina, Senza bordi-Disattivato)

A seconda del layout, alcune parti dell'immagine potrebbero non venire stampate.

Disattivato

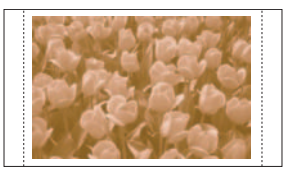

N su 2

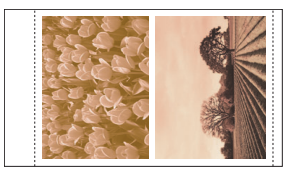

N su 4

30 x 40 mm (1.18 x 1.57 in)

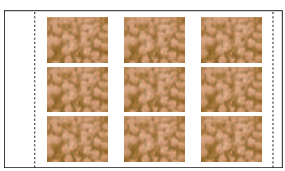

20 x 30 mm (0.79 x 1.18 in)

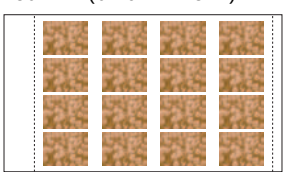

35 x 45 mm (1.38 x 1.77 in)

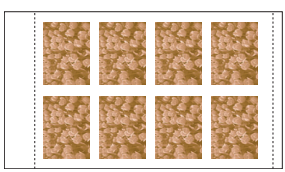

50 x 70 mm (1.97 x 2.76 in)

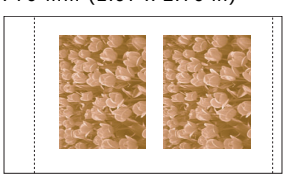

Impostazione della funzione Stampa tutto

Premere i pulsanti Su e Giù per spostarsi fino a Stampa tutto.

Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare No o Si.

Premere il pulsante OK per completare la selezione.

Impostazione della lingua

Premere i pulsanti Su e Giù per spostarsi fino a Lingua.

Premere i pulsanti Sinistra e Destra per selezionare la lingua desiderata.

Premere il pulsante OK per completare la selezione.

Stampa di file DPOF

Se la fotocamera è compatibile con i file DPOF ed è in grado di memorizzarli, è possibile stamparli con la stampante fotografica Samsung.

1 **Inserire la scheda di memoria con i file DPOF.**

Per informazioni sull'inserimento delle schede di memoria, vedere pagina 3.2-Inserimento di schede di memoria.

2 **Premere il pulsante Print.**

Premere il pulsante Cancel per stampare immagini con la stampante, a prescindere dalle informazioni contenute nel file DPOF.

Vedere pagina 3.3-Stampa di immagini e vedere pagina 3.10-Impostazione di funzioni aggiuntive.

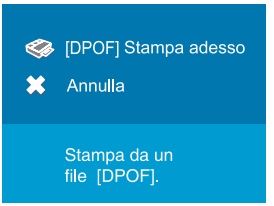

Definizione di DPOF

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format (formato ordine di stampa digitale). Con il formato DPOF, un utente può selezionare tutte le foto memorizzate nella fotocamera oppure solo quelle che desidera stampare. Dopodiché, i relativi file vengono caricati in una scheda di memoria e questa viene inserita nella stampante. Non è necessario usare un computer per separare le foto.

Quando si stampano i file DPOF, assicurarsi che il file AUTPRINT.MRK sia presente nella cartella MISC della scheda di memoria.
La stampante supporta solo il formato DPOF versione 1.0.
Questa stampante supporta solo il numero di copie indicato nelle informazioni contenute nel file DPOF.
Quando si verifica un inceppamento della carta in fase di stampa non tirare fuori la carta inceppata.
Dopo aver disattivato l'alimentazione ed averla nuovamente attivata, la carta inceppata dovrebbe essere espulsa in modo automatico.
Se si rimuovere la memory card durante un processo di stampa, quest'ultimo viene annullato.

Rimozione di schede di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, eseguire le procedure seguenti.

Inserire una sola scheda di memoria alla volta.
Se si rimuovere la memory card durante un processo di stampa, quest'ultimo viene annullato.

Quando non č collegata a un computer

Rimuovere delicatamente la scheda di memoria dalla stampante.

Quando č collegata a un computer

1. **Chiudere il programma usato.**
2. **Rimuovere delicatamente la scheda di memoria dalla stampante.**

4. Stampa diretta dalla fotocamera digitale (per la SPP-2020 e la SPP-2040 Series)

La stampante fotografica Samsung supporta PictBridge. È possibile stampare le immagini direttamente dalla fotocamera digitale, senza collegarsi a un computer, attraverso un cavo USB.

Non è possibile usare una scheda di memoria se una fotocamera digitale è collegata alla stampante mediante un cavo USB.

Stampa diretta dalla fotocamera digitale

Č possibile stampare le immagini collegando alla stampante un dispositivo compatibile con PictBridge, come una fotocamera digitale, una fotocamera di telefonino e una videocamera.

1 **Accendere la stampante.**

2 **Collegare la fotocamera digitale alla stampante con il cavo USB in dotazione con la fotocamera.**

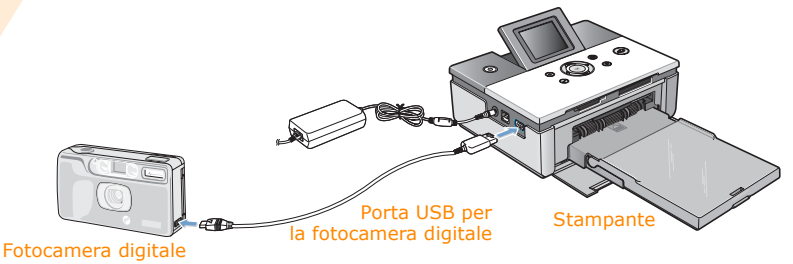

3 **Inviare un ordine per stampare le immagini dal dispositivo compatibile con PictBridge.**

Il metodo di stampa varia a seconda del dispositivo compatibile con PictBridge. Consultare la guida dell'utente del dispositivo.

Se si stampano piů immagini su un unico foglio della fotocamera digitale, la data non verrŕ stampata, a prescindere dalle impostazioni.
Dalla fotocamera digitale č possibile impostare il bordo, il layout, la data e le funzioni DPOF, se sono supportate.
Quando si verifica un inceppamento della carta in fase di stampa non tirare fuori la carta inceppata.
Dopo aver disattivato l'alimentazione ed averla nuovamente attivata, la carta inceppata dovrebbe essere espulsa in modo automatico.
Se si rimuove il cavo USB durante un processo di stampa, quest'ultimo viene annullato.

5. Stampa da un computer (per i modelli SPP-2020 e SPP-2040 Series)

È possibile stampare immagini da programmi come MS Office o di altri produttori. Con il programma PhotoThru incluso nel CD-ROM, è possibile stampare qualsiasi tipo di immagine destinata a fini pratici o di intrattenimento.

- **Connessione della stampante ad un PC basato su Windows**
- **Installazione del programma per Windows**
- **Eliminazione del programma PhotoThru**
- **Selezione della stampante fotografica come stampante predefinita in Windows**
- **Stampa da un computer basato su Windows**
- **Impostazione della stampante in Windows**
- **Stampa con il programma PhotoThru in Windows**
- **Installazione del programma per un Macintosh**
- **Impostazione della stampante in un Macintosh**
- **Stampa da un Macintosh**
- **Stampa con il programma PhotoThru in Macintosh**
- **Uso della funzione MSC (Mass Storage Class) (solo per il modello SPP-2040 Series)**
- **Stampa con Bluetooth (opzionale: SPP-00BA)**

Le spiegazioni e le immagini presenti in questo capitolo (Stampa da un computer) si riferiscono al modello SPP-2040 Series. Tutti i contenuti, ad eccezione del nome di modello, SPP-2020 Series e SPP-2040 Series, sono identici.

Connessione della stampante ad un PC basato su Windows

Collegare la stampante fotografica al PC con il cavo USB in dotazione con la fotocamera digitale. La stampante fotografica può essere collegata solo con il cavo USB.

1 **Collegare il cavo di alimentazione alla stampante.**

Se il cavo di alimentazione è collegato, premere il pulsante Accensione/Spegnimento per accendere la stampante.

Per informazioni sul collegamento all'alimentazione, vedere pagina 2.4-Collegamento del cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione è già collegato, assicurarsi che la stampante sia accesa.

2 **Collegare il cavo USB alla porta del cavo USB della stampante.**

Assicurarsi di inserire il cavo USB nella porta corretta.

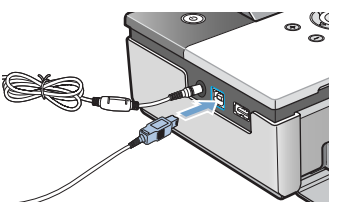

3 **Collegare il cavo USB alla porta del cavo USB del computer.**

Assicurarsi di inserire il cavo USB nella porta corretta.

La posizione del cavo USB varia a seconda del PC.

Installazione del programma per Windows

Installare il programma nel PC basato su Windows dopo aver caricato la carta e i cavi di collegamento. È opportuno installare la versione del programma fornito con la stampante.

Requisiti di sistema

Prima di iniziare, assicurarsi che il sistema soddisfi i requisiti minimi.

- Sistema operativo Windows supportato: Windows 98/Me/2000/XP (32 bit)
- Windows 98/Me
  - Processore: Pentium II a 400 MHz o superiore (si consiglia un Pentium III a 933 MHz)
  - Memoria: 64 MB o superiore (si consigliano 256 MB)
  - Spazio libero sul disco rigido: 500 MB o superiore (si consiglia 1 GB)
  - Internet Explorer: 5.0 o superiore (si consiglia la versione 6.0)
- Windows 2000/XP (32 bit)
  - Processore: Pentium III a 1 GHz o superiore (si consiglia un Pentium IV a 1,5 GHz)
  - Memoria: 128 MB o superiore (si consigliano 512 MB)
  - Spazio libero sul disco rigido: 1 GB o superiore (si consigliano 5 GB)
  - Internet Explorer: 5.0 o superiore (si consiglia la versione 6.0)

Per installare e cancellare in Windows 2000/XP è necessario accedere al sistema come amministratore.

Installazione del programma

1 **Uscire da tutti i programmi.**

2 **Accendere il PC e, quando appare la schermata Installazione guidata Nuovo hardware, fare clic su Annulla.**

3 **Inserire il CD del programma in dotazione (con il lato dell'etichetta verso l'alto) nell'unità CD-ROM.**

Appare la finestra di installazione.
Se la finestra di installazione non appare, estrarre il CD-ROM e reinserirlo. Oppure, fare clic su Start e quindi su Esegui. Digitare X:SETUP.exe, sostituendo "X" con la lettera dell'unità disco e fare clic su OK.

Se la stampante non è già collegata al computer, si apre la seguente finestra.

◂ Schermata di Windows XP

Collegare la stampante al computer e accendere l'apparecchio. Fare quindi clic su Avanti.

4 **Selezionare Tipica.**

Se si seleziona Tipica viene installato il driver della stampante, PhotoThru e Monitor di stato.

Se si desidera installare solo le funzioni selezionate, selezionare Personalizzata.

◂ Schermata di Windows XP

Se si seleziona Personalizzata, appare una schermata con l'elenco di tutti gli elementi dei programmi. Selezionare le funzioni desiderate e fare clic su Avanti.
Se si seleziona Visualizza Guida dell'utente, si apre il manuale della guida in formato PDF. Se il programma Adobe Acrobat non è installato, verrà installato automaticamente.
Se si seleziona PhotoThru verrà installato solo il programma PhotoThru.
L'opzione Stampante è selezionata per impostazione predefinita e non è necessario selezionarla.

5 Al termine dell'installazione, appare la finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare la casella di controllo e fare clic su Avanti.

6 Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su Sì.

In caso contrario, fare clic su No per ristamparla.

7 Per registrarsi come utente di stampanti Samsung per ricevere informazioni da Samsung, selezionare la casella di controllo e fare clic su Fine. A questo punto si passa al sito web Samsung.

In caso contrario, fare clic su Fine.

Da questo punto in poi è possibile stampare immagini. Aprire il file da stampare e iniziare a stampare.

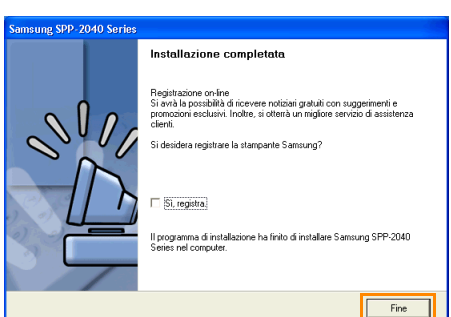
Samsung SPP-2040 Series
Installazione completata
Registrazione on-line
Si avrà la possibilità di ricevere notiziari gratuiti con suggerimenti e promozioni esclusivi. Inoltre, si otterrà un migliore servizio di assistenza clienti.
Si desidera registrare la stampante Samsung?
Sì, registra.
Il programma di installazione ha finito di installare Samsung SPP-2040 Series nel computer.
Fine

◂ Schermata di Windows XP

Reinstallazione del programma

La reinstallazione è talvolta necessaria qualora l'installazione non riesca o il software non funzioni correttamente.

1 **Selezionare Start → Programmi oppure Tutti i programmi → Samsung SPP-2040 Series oppure Samsung SPP-2020 Series → Manutenzione.**

2 **Quando appare la schermata, selezionare Ripara.**

▲ Schermata di Windows XP

Se la stampante non è collegata al computer, si apre la seguente finestra.

▲ Schermata di Windows XP

Dopo aver collegato la stampante, fare clic su Avanti.
Se si desidera reinstallare il programma senza collegare la stampante al computer, fare clic su Avanti e selezionare No.

3 **Selezionare i componenti da reinstallare e fare clic su Avanti.**

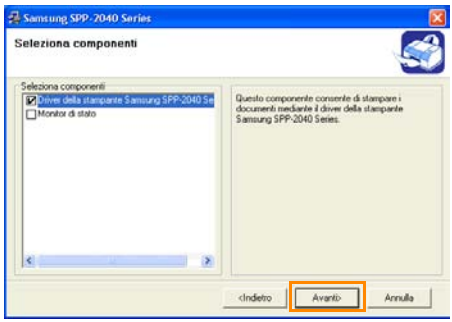
Samsung SPP-2040 Series
Seleziona componenti
Seleziona componenti
Driver della stampante Samsung SPP-2040 Se
Monitor di stato
Questo componente consente di stampare i documenti mediante il driver della stampante Samsung SPP-2040 Series.
<Indietro
Avanti>
Annulla

▲ Schermata di Windows XP

Se si seleziona Stampante, appare la finestra in cui si chiede di stampare una pagina di prova.
Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare la casella di controllo e fare clic su Avanti.
Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su Sì.

4 **Al termine della reinstallazione, fare clic su Sì.**

Eliminazione del programma

1 **Selezionare Start → Programmi oppure Tutti i programmi → Samsung SPP-2040 Series oppure Samsung SPP-2020 Series → Manutenzione.**

2 **Quando appare la schermata, selezionare Rimuovi.**

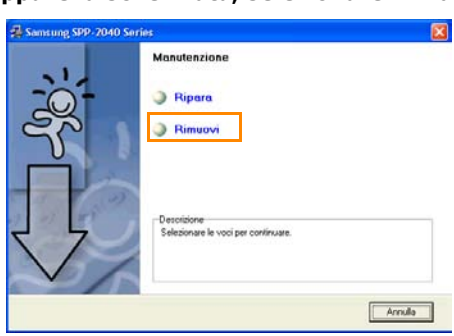

▲ Schermata di Windows XP

3 **Selezionare i componenti da rimuovere e fare clic su Avanti.**

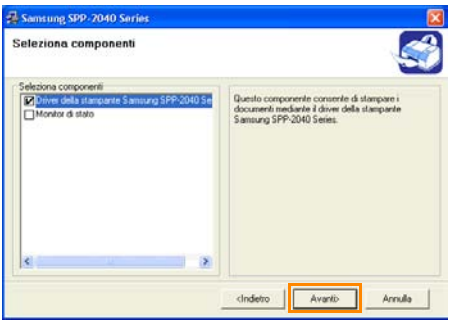
Samsung SPP-2040 Series
Seleziona componenti
Seleziona componenti
Driver della stampante Samsung SPP-2040 Se
Monitor di stato
Questo componente consente di stampare i documenti mediante il driver della stampante Samsung SPP-2040 Series.
<Indietro
Avanti>
Annulla

▲ Schermata di Windows XP

4 **Quando appare la finestra in cui si chiede di rimuovere i componenti selezionati, fare clic su Sì.**

5 **Al termine della disinstallazione, fare clic su Sì.**

Eliminazione del programma PhotoThru

PhotoThru è un programma di fotoritocco. In caso di problemi dopo l'installazione del programma, eliminare il programma e reinstallarlo.

1 **Selezionare Start → Programmi oppure Tutti i programmi → PhotoThru → Disinstalla.**

2 **Quando appare la schermata per confermare l'eliminazione del programma, selezionare OK.**



▲ Schermata di Windows XP

3 **Al termine della disinstallazione, selezionare Fine.**

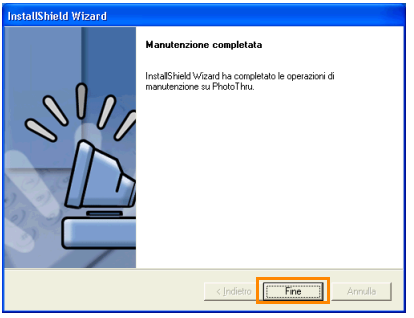

▲ Schermata di Windows XP

Selezione della stampante fotografica come stampante predefinita in Windows

Se una o più stampanti sono collegate a un computer, oppure se varie stampanti sono condivise in rete, è possibile selezionare una stampante come stampante predefinita. Quando si stampa un file da un'applicazione, esso viene stampato nella stampante selezionata. Se si installa il driver della stampante, la stampante viene selezionata automaticamente come stampante predefinita.

1 **Selezionare Start → Impostazioni → Stampanti.**
(Se si utilizza Windows XP, selezionare Start → Stampanti e fax.)

2 **Selezionare Samsung SPP-2040 Series o Samsung SPP-2020 Series e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla schermata Stampanti o Stampanti e fax.**

3 **Fare clic su Imposta come stampante predefinita.**

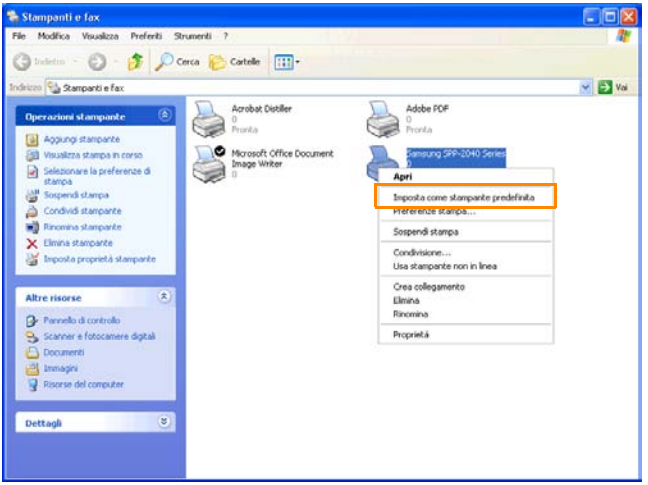

▲ Schermata di Windows XP

Se la stampante è selezionata appare un segno di spunta.

Stampa da un computer basato su Windows

Le immagini possono essere stampate da un'applicazione installata su un PC basato su Windows.

L'ordine di stampa può variare a seconda del programma in uso. Per informazioni sull'ordine di stampa, consultare la guida dell'utente del programma.
Per stampare da un Macintosh, vedere pagina 5.26-Stampa da un Macintosh.

1 Aprire l'applicazione e quindi il file da stampare.

2 Selezionare Stampa nel menu File. Appare la schermata di stampa.

Controllare se il nome della stampante selezionata è Samsung SPP-2040 Series o Samsung SPP-2020 Series.

Per stampare le immagini selezionate, selezionare l'icona della stampante nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows oppure selezionare Stampa dal menu File dell'applicazione.

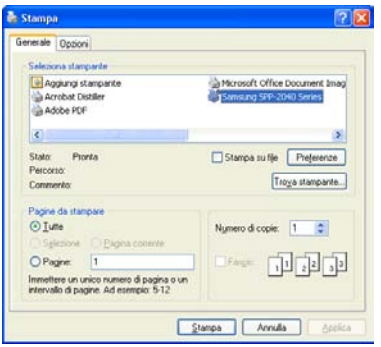

◂ Schermata di Windows XP

3 Selezionare il numero di copie e l'intervallo di pagine da stampare. Fare clic su Stampa o su OK per iniziare a stampare. I file da stampare vengono memorizzati sul disco rigido (spooling) e la stampa delle immagini avviene nell'ordine.

Fare clic su Proprietà per accedere alle varie funzioni del driver. Le proprietà vengono visualizzate come Impostazione o Opzioni di stampa, a seconda del programma in uso.
Per informazioni, vedere pagina 5.13-Apertura della schermata Proprietà.

Cosa significa “Spooling”?
“SPOOL” è l'acronimo di “Simultaneous Peripheral Operation On-line” (funzionamento simultaneo in linea della periferica). Quando si inviano più comandi di copia, le immagini vengono memorizzate sul disco rigido in attesa di venire effettivamente stampate. Quando un programma utilizza la funzione di spooling, l'utente può dedicarsi ad altre attività, mentre nel frattempo le immagini vengono stampate.

Annullamento della stampa

È possibile annullare un lavoro di stampa dal pannello di controllo oppure accedendo alla cartella Stampanti.

Quando si preme il pulsante Cancel [Annulla] per annullare un processo di stampa o se si verifica un inceppamento della carta, viene impiega una pagina della durata della cartuccia a nastro anche se le immagini non sono completamente stampate.

Annullamento dal pannello di controllo (solo per i modelli Samsung SPP-2040 Series)

Premere il pulsante Cancel sul pannello di controllo.

Se si preme il pulsante Cancel, viene annullata solo l'immagine stampata in quel momento. Per annullare i lavori di stampa in coda sui quali è già stato eseguito lo spooling, è necessario aprire la cartella Stampanti e annullarli.

Annullamento dalla cartella Stampanti

Se un lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa, effettuare una pausa, riavviare o annullare il lavoro nel modo seguente.

1 **È possibile accedere a questa finestra facendo doppio clic sull'icona della stampante nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows.**

Oppure, fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti. (Per Windows XP, fare clic su Start → Stampanti e fax e fare doppio clic su Samsung SPP-2040 Series o Samsung SPP-2020 Series.)

2 **Dal menu Documento:**

Per Windows 98/Me, selezionare Annulla stampa.

Per Windows NT 4.0/2000/XP, selezionare Annulla.

Per effettuare una piccola pausa di stampa, selezionare il file nell'applicazione e selezionare Interrompi stampa o Pausa dal menu Documento.
Per cambiare l'ordine di stampa, selezionare il file desiderato e trascinarlo sulla posizione desiderata nella coda di stampa.
Se si rimuovere la memory card durante un processo di stampa, quest'ultimo viene annullato.

Impostazione della stampante in Windows

È possibile utilizzare la finestra delle proprietà della stampante Samsung SPP-2040 Series, che consente di accedere a tutte le opzioni della stampante eventualmente necessarie quando si utilizza la stampante multifunzione.

Apertura della schermata Proprietà

Quando vengono visualizzate le proprietà della stampante, è possibile controllare e modificare tutte le impostazioni necessarie per il lavoro di stampa.

Apertura in un programma applicativo

Stampare le immagini dal programma applicativo.

1. **Fare clic su Proprietà dalla schermata della stampante.**

   La finestra Proprietà della stampante può variare a seconda del sistema operativo in uso.

2. **Fare clic su ciascuna scheda per accedere alle proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 5.14-Informazioni sulla schermata delle proprietà.**

3. **Fare clic su OK al termine delle impostazioni.**

> La finestra Preferenze stampa della stampante dispone di 5 schede: Impostazioni di base, Output, Grafica, Decorazione e Informazioni su. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente di Windows. La scheda Stampante viene visualizzata solo quando si apre la schermata da una cartella di stampante. Vedere pagina 5.11-Stampa da un computer basato su Windows.

Apertura dalla cartella Stampanti

1. **Fare clic su Start → Impostazioni → Stampanti.**

   Per Windows XP, selezionare Stampanti e fax.

2. **Fare doppio clic sull'icona della stampante Samsung SPP-2040 Series o Samsung SPP-2020 Series.**

3. **Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e:**

   In Windows 98/Me, selezionare Proprietà.

   In Windows 2000, selezionare Preferenze stampa.

   In Windows XP, selezionare Preferenze stampa.

4. **Fare clic su ciascuna scheda per accedere alla schermata.**

Informazioni sulla schermata delle proprietà

Scheda Impostazioni di base

La scheda Impostazioni di base fornisce le opzioni che consentono di impostare l'aspetto del documento nella pagina stampata.

▲ Schermata di Windows XP

	Proprietà	Descrizione
1	Senza bordi	Stampa l'immagine senza bordi.
2	Orientamento	Consente di selezionare la direzione in cui verranno stampati i dati nella pagina. ▲ Orizzontale ▲ Verticale
3	Qualità	Se si seleziona Migliore, la qualità di stampa di alcuni colori sarà migliore. Tuttavia nella maggior parte dei casi, non sarà presente una differenza considerevole tra l'impostazione Migliore e Normale.
4	Opzioni carta	Consente di impostare le dimensioni della carta.

Scheda Output

La scheda Output fornisce le opzioni di layout.

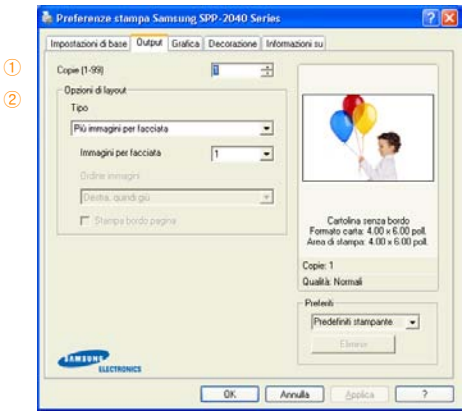

▲ Schermata di Windows XP

	Proprietà	Descrizione
1	Copie	Selezionare il numero di copie da 1 a 99.
2	Opzioni di layout	Consente di selezionare il tipo di dati che verranno stampati nella pagina. Il layout ha un aspetto diverso a seconda dell'orientamento e della qualità selezionata nella scheda Impostazioni di base (vedere pagina 5.14-Scheda Impostazioni di base). È possibile selezionare il numero di copie, il tipo, le immagini per facciata e se stampare o meno un bordo nella pagina. È possibile stampare 1, 2, 4, 6, 9 o 16 immagini per facciata. L'ordine di stampa delle immagini cambia automaticamente a seconda delle proprie scelte.

Scheda Grafica

La scheda Grafica consente di scegliere varie opzioni di colore e contrasto.

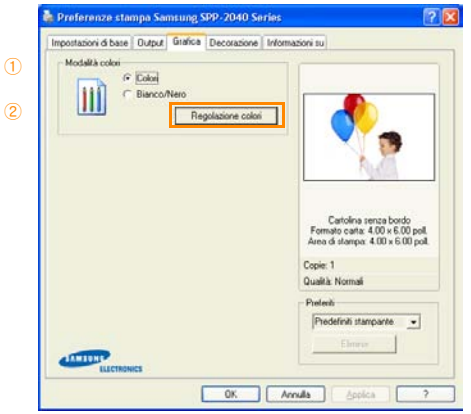

▲ Schermata di Windows XP

	Proprietà	Descrizione
1	Modalità colori	Selezionare Colori o Bianco/Nero.
2	Regolazione colori	È possibile definire Luminosità, Contrasto, Saturazione e Ciano-Rosso, Magenta-Verde, Giallo-Blu. Per regolare automaticamente i colori, selezionare Regolazione automatica e fare clic su OK. ▲ Schermata di Windows XP

Scheda Decorazione

La scheda Decorazione consente di impostare le opzioni per i fotogrammi, i messaggi e gli attributi dei font.

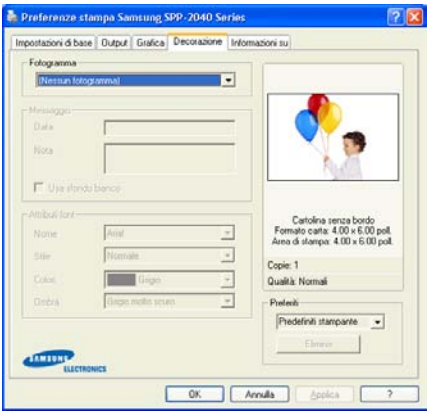

▲ Schermata di Windows XP

	Proprietà	Descrizione
1	Fotogramma	Consente di selezionare un fotogramma.
2	Messaggio	È possibile aggiungere una data o una nota, oppure applicare uno sfondo bianco a un'immagine. Se si desidera utilizzare lo sfondo bianco, selezionare la casella di controllo.
3	Attributi font	Consente di selezionare un nome, uno stile, un colore e un'ombreggiatura per i font.

Scheda Informazioni su

Usare la scheda Informazioni su per visualizzare le informazioni sul copyright e il numero di versione del driver. Se si dispone di un browser Internet, è possibile collegarsi a Internet facendo clic sull'icona del sito web.

Uso di un'impostazione preferita

L'opzione Preferiti, disponibile in ogni scheda ad eccezione della scheda Informazioni su, consente di salvare le impostazioni correnti delle proprietà per uso futuro.

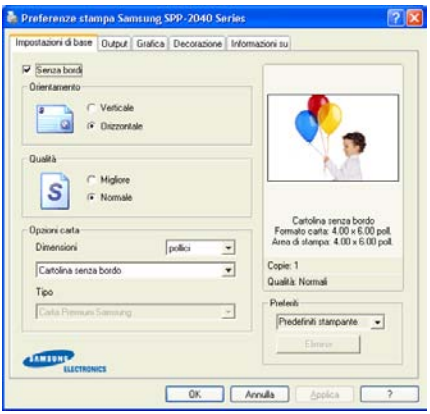

▲ Schermata di Windows XP

1 Selezionare Predefiniti stampante o Senza nome in Preferiti.

Predefiniti stampante: è possibile impostare le proprietà correnti come impostazione predefinita per il driver della stampante.
Senza nome: se si applica la nuova impostazione, viene visualizzata automaticamente l'indicazione Senza nome.

2 Fare clic su Salva dopo aver immesso il nome desiderato per salvare la nuova impostazione.

3 Selezionare il nome desiderato in Preferiti per utilizzare l'impostazione salvata.

Per eliminare un nome salvato, fare clic su Elimina dopo aver selezionato il nome.
Se si fa clic su Sì per confermare l'eliminazione, appare di nuovo l'indicazione Senza nome.

Uso della Guida

L'apparecchio dispone di una schermata di Guida attivabile mediante il pulsante “?” della finestra delle proprietà della stampante. La schermata della Guida fornisce informazioni dettagliate sulle funzioni della stampante fornite dal driver della stampante. È anche possibile fare clic sul punto interrogativo nell'angolo superiore destro e fare quindi clic su qualsiasi impostazione.

Stampa con il programma PhotoThru in Windows

Con il programma PhotoThru è possibile modificare le immagini per renderle più accattivanti. Per informazioni su come utilizzare PhotoThru, consultare la Guida dell'utente di PhotoThru.

1 **Selezionare Start → Programmi o Tutti i programmi → PhotoThru → PhotoThru.**

2 **Individuare l'immagine da stampare quando appare il programma PhotoThru.**

3 **Fare doppio clic sull'immagine selezionata.**

L'immagine viene visualizzata in un formato più grande sull'area di lavoro e appaiono vari strumenti di modifica. Modificare l'immagine utilizzando le funzioni disponibili.

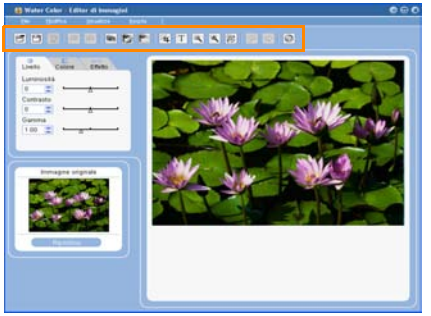

4 **Fare clic su File → Stampa nella barra dei menu sulla parte superiore.**

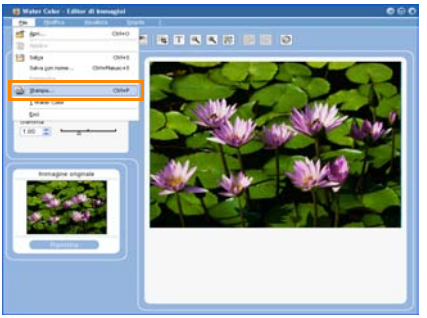

5 **Fare clic su Stampa dopo aver selezionato il numero di copie da stampare ed eventuali funzioni aggiuntive.**

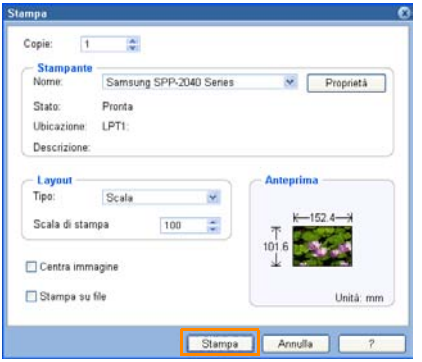

Installazione del programma per un Macintosh

Requisiti di sistema per un Macintosh

Prima di iniziare, assicurarsi che il sistema soddisfi i requisiti di sistema.
Ambiente Macintosh supportato:

- Mac OS 10.3.X
- Processore: Power PC G3, G4 o G5
- Memoria: 128 MB o più
- Spazio libero sul disco rigido: 200 MB o superiore

Installazione del programma

1 **Uscire da tutti i programmi. Collegare la stampante a un computer utilizzando un cavo USB appropriato. Vedere pagina 5.2-Connessione della stampante ad un PC basato su Windows.**

2 **Accendere il Macintosh e inserire il CD del programma in dotazione (con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto) nell'unità CD-ROM. Appare automaticamente la finestra di installazione.**

3 **Fare doppio clic sull'icona del CD quando essa appare sul desktop e fare clic su Installer → Stampante.**

4 **Immettere la password dell'utente per il Macintosh.**

5 **Fare doppio clic su Samsung Photo Installer.**

6 **Quando appare la schermata Samsung Photo Installer, fare clic su Continua.**

7 **Selezionare il disco rigido in cui verrà installato il programma e fare clic su Continua.**

8 **Selezionare il tipo di Installazione Standard e fare clic su Installa.**

9 **Al termine dell'installazione, fare clic su Esci.**

Impostazione della stampante in un Macintosh

Utilizzo in un ambiente USB Mac OS 10.3.X

1 **Aprire il disco rigido e selezionare Applicazioni → Utilities → Printer Setup Utility.**

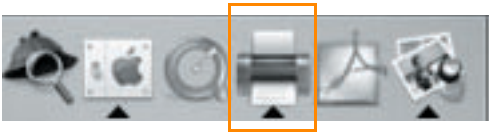

2 **Fare clic su Aggiungi nell'elenco delle stampanti.**

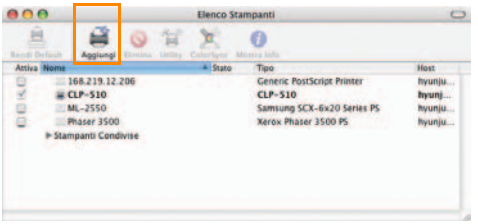

3 **Selezionare la scheda USB.**

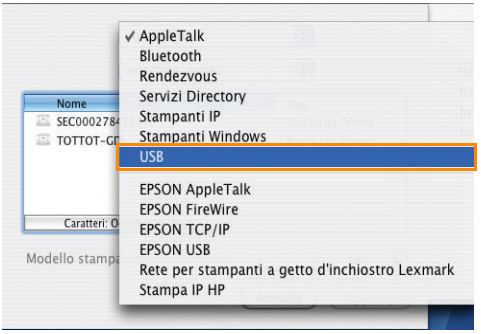

4 Selezionare SPP-2040 o SPP-2020 e fare clic su Aggiungi.

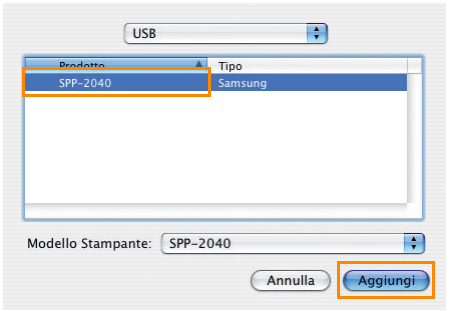

Se non si riesce a trovare automaticamente la stampante, selezionare Samsung in Modello stampante. Selezionare SPP-2040 o SPP-2020 e fare clic su Aggiungi.

Quando il modello SPP-2040 o SPP-2020 viene aggiunto all'elenco di stampanti, la procedura di impostazione è conclusa.

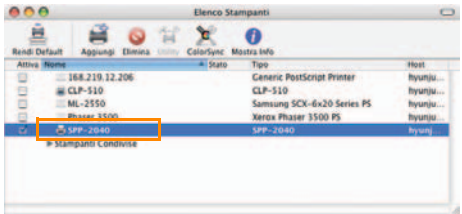

Stampa da un Macintosh

1 **Aprire il file da stampare.**

2 **Dopo aver aperto il file, fare clic su Formato di Stampa.**

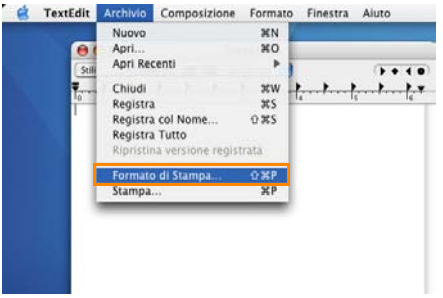

3 **Dopo aver impostato il formato, le dimensioni, l'orientamento e la scala, fare clic su OK.**

4 **Fare clic su Stampa per stampare l'immagine selezionata.**

5 Fare clic su Stampa dopo aver selezionato il numero di copie e l'intervallo di pagine da stampare.

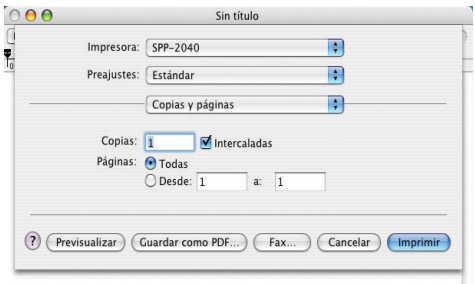

Sul lato destro della scheda è possibile impostare varie opzioni. È possibile impostare le copie e le pagine, il layout, le opzioni di stampa, la pianificazione, la gestione della carta, colorSync, le funzioni della stampante e il sommario.

6 Appare la schermata di conferma che il file è stato inviato alla coda di stampa e inizia la stampa.

Eliminazione del programma

1 **Fare clic su Rimuovi dopo aver selezionato il tipo di installazione al punto 6. Vedere pagina 5.21-Installazione del programma per un Macintosh.**

2 **Al termine della disinstallazione, fare clic su Esci.**

Samsung Photo Installer
Concludo
Introduzione
Destinazione
Tipo di installazione
Rimuovi
Concludo
La rimozione è stata completata. Tuttavia non è stato possibile eliminare alcuni file o cartelle perché sono condivisi da altre applicazioni, sono utilizzati al momento oppure contengono dei file che non sono stati installati con questo programma.
Installation
Continua
Esci

Stampa con il programma PhotoThru in Macintosh

PhotoThru è un pratico programma che consente di modificare i file di immagine. Esso fornisce funzioni di modifica delle immagini varie e interessanti.
Per informazioni su come utilizzare PhotoThru, consultare la Guida dell'utente di PhotoThru.

Installazione del programma

1. **Accendere il Macintosh e inserire il CD del programma in dotazione (con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto) nell'unità CD-ROM. Appare automaticamente la finestra di installazione.**
2. **Fare doppio clic sull'icona del CD quando essa appare sul desktop e fare clic su Installer → Applicazione.**
3. **Fare doppio clic su PhotoThru Installer e seguire le istruzioni visualizzate.**

Stampa dell'immagine

1. **Selezionare Applicazione → PhotoThru.**
2. **Individuare l'immagine da stampare quando appare il programma PhotoThru.**

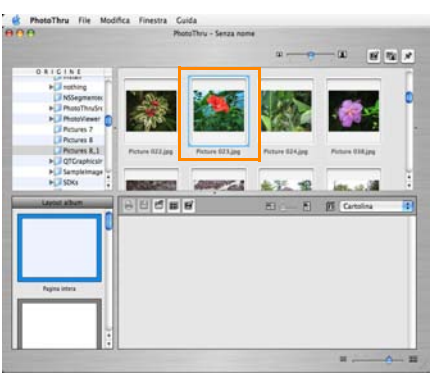

3 **Fare doppio clic sull'immagine selezionata.**

L'immagine viene visualizzata in un formato più grande sull'area di lavoro e appaiono vari strumenti di modifica. Modificare l'immagine utilizzando le funzioni disponibili.

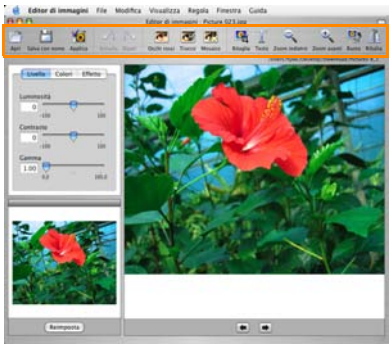

4 **Fare clic su File → Stampa nella barra dei menu sulla parte superiore.**

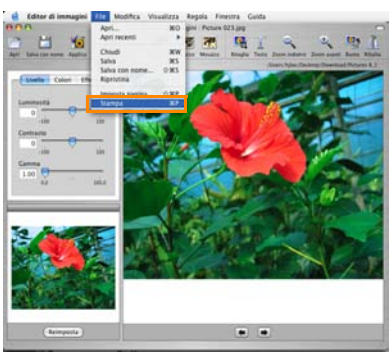

5 **Fare clic su Stampa dopo aver selezionato il numero di copie da stampare ed eventuali funzioni aggiuntive.**

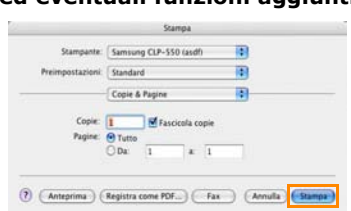

Uso della funzione MSC (Mass Storage Class) (solo per il modello SPP-2040 Series)

Se si collega la stampante a un computer basato su Windows tramite un cavo USB e si inserisce una scheda di memoria nella stampante, il computer riconosce la scheda di memoria come disco rimovibile. A questo punto il computer svolge la stessa funzione di un lettore di schede di memoria e consente di visualizzare e modificare i dati in essa contenuti.

1 Collegare la stampante al computer con un cavo di scheda USB appropriato e inserire una scheda di memoria nella stampante.

Appare automaticamente la schermata Disco rimovibile.

Disco rimovibile (G:)
È possibile eseguire la stessa operazione ogni volta che si inserisce un disco o che si connette una periferica con il seguente tipo di file:
Immagini
Selezionare l'operazione da eseguire:
Stampa immagini
Visualizza una presentazione delle immagini
Copia le immagini in una cartella nel computer
Esegui sempre l'operazione selezionata
OK
Annulla

◂ Schermata di Windows XP

Se la schermata Disco rimovibile non appare automaticamente, selezionare Risorse del computer → Disco rimovibile. Fare doppio clic sull'icona Disco rimovibile.

2 Fare doppio clic su Apri cartella per visualizzare i file utilizzando Esplora risorse.

Appare la schermata della cartella del disco rimovibile.

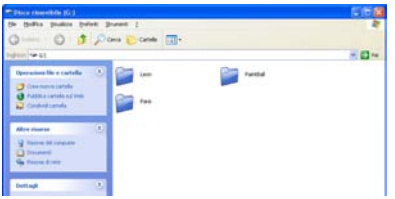

◂ Schermata di Windows XP

È possibile salvare o spostare qualsiasi file o cartella.

Se si inseriscono due schede di memoria, la stampante riconosce la prima scheda di memoria inserita e vi salva i dati all'interno. Se la si rimuove, la stampante riconosce l'ultima scheda di memoria inserita.

Questa funzione è utilizzabile in Windows 98+ e in Macintosh.

Stampa con Bluetooth (opzionale: SPP-00BA)

Se si installa un dispositivo opzionale Bluetooth, č possibile eseguire stampe senza fili a partire da un telefono con fotocamera dotato di sistema Bluetooth.
Se da una parte il prodotto č conforme alle specifiche Bluetooth, non si garantisce il fatto che funzioni con tutti i dispositivi abilitati alla tecnologia senza fili Bluetooth.

Conformitŕ Bluetooth: Versione 1.2
Potenza in uscita: Bluetooth Classe 2, fino a 10 metri
Topologia della rete: Collegamenti punto-multipunto
Profili supportati: solo OPP (Object Push Profile).
Formato file supportato: solo JPEG.

1 Inserire il dispositivo Bluetooth nella porta USB per l'uso con fotocamere digitali.

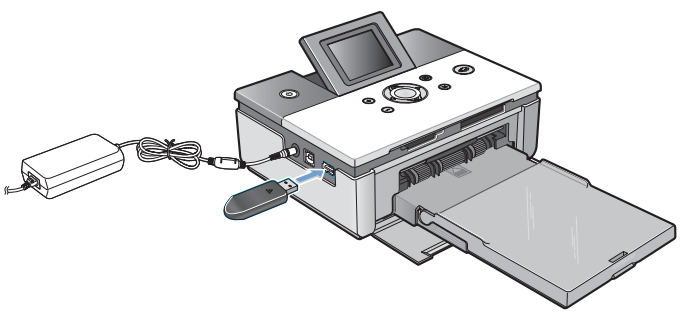

2 Inviare un ordine per stampare le immagini dal dispositivo compatibile con Bluetooth.

Si prega di consultare il manuale dell'utente del dispositivo con supporto Bluetooth e il manuale dell'utente del dispositivo Bluetooth opzionale per maggiori informazioni.

6. Manutenzione

La manutenzione di questa stampante è estremamente semplice. L'apparecchio è leggero e portatile. Per riporre o trasportare la stampante, rimuovere la carta e il cassetto.

- **Manutenzione della stampante**
- **Sostituzione della cartuccia del nastro**
- **Soluzione dei problemi**
- **Specifiche**
- **Indice**

Quando la stampante non è in uso, chiudere il cassetto della carta.
Non esporre la stampante alla luce solare diretta e non collocarla in aree esposte a forti sbalzi di temperatura.
Conservare la carta nell'imballaggio originale o su una superficie piana e riporla in un luogo fresco e asciutto.

Manutenzione della stampante

Pulizia delle superfici esterne

1. **Premere il pulsante Accensione/Spegnimento per spegnere la stampante e scollegare l'adattatore di alimentazione.**

2. **Pulire le superfici esterne della stampante servendosi di un panno umido.**

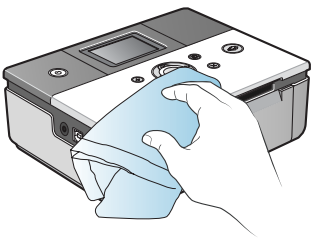

Se si desidera utilizzare un detersivo, contattare un centro di assistenza Samsung per ottenere informazioni sul detergente consigliato.
Non utilizzare altri detersivi e saponi, in quanto questi potrebbero danneggiare la testina di stampa.

Sostituzione della cartuccia del nastro

Acquistare la cartuccia del nastro modello IPP-4640G (per la stampa di 40 pezzi).

1 **Aprire il coperchio laterale.**

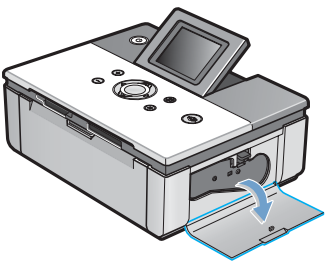

2 **Spingere in alto la levetta.**

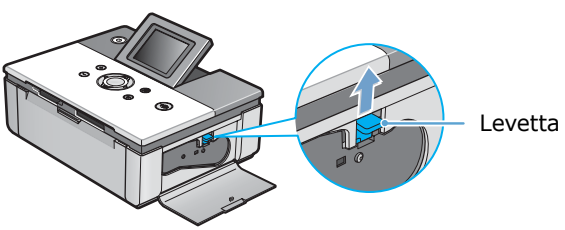

3 **Estrarre la cartuccia giŕ inserita.**

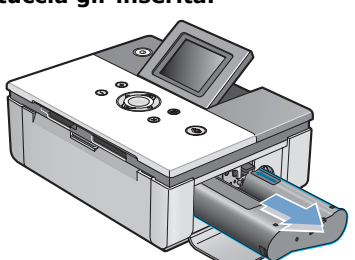

4 **Dopo aver rimosso la cartuccia dal suo pacchetto, ruotare il rullo per eliminare eventuali pieghe o aree non uniformi presenti sulla pellicola.**

Se la pellicola non č uniforme, potrebbe danneggiarsi durante l'installazione.

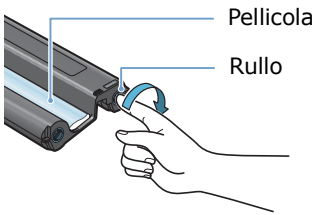

5 **Inserire la cartuccia nella direzione indicata nell'illustrazione.**

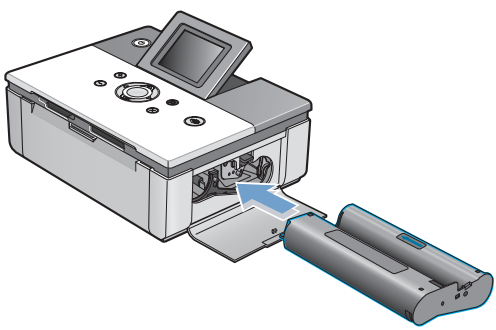

6 **Assicurarsi che la cartuccia sia installata sotto la levetta, quindi chiudere il coperchio laterale.**

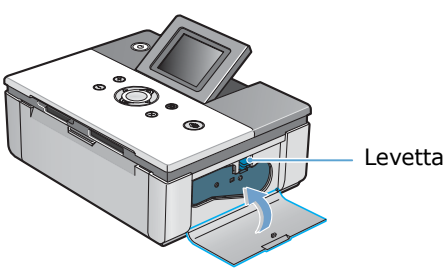

Soluzione dei problemi

Messaggi di errore sul display

Display	Problema	Soluzione
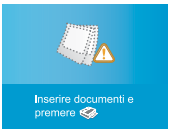	• Errore quando la carta è esaurita.	• Caricare la carta. (Vedere pagina 2.3-Caricamento della carta.) • Premere il pulsante Print.
	• Carta inceppata.	• Spegnere la stampante. • Se la carta inceppata non fuoriesce automaticamente, rimuoverla manualmente. • Accendere la stampante. • Si noti che una pagina della durata della cartuccia a nastro viene impiegata quando si verificano inceppamenti della carta anche se le immagini non sono stampate.
	• Formato carta errato.	• Reimpostare il formato della carta. • Premere il pulsante Print.
	• Il cassetto della carta non è inserito o è inserito in modo errato.	• Inserire il cassetto della carta. • Reinserire correttamente il cassetto della carta.
	• La cartuccia del nastro non è installata o è installata in modo scorretto.	• Reinstallare correttamente la cartuccia del nastro.

Display	Problema	Soluzione
	• La cartuccia del nastro è vuota.	• Sostituire la cartuccia della carta. (Vedere pagina 6.3-Sostituzione della cartuccia del nastro.)
	• La cartuccia del nastro non è installata quando si accende la stampante.	• Installare la cartuccia del nastro. (Vedere pagina 2.2-Installazione della cartuccia del nastro.) • Premere il pulsante OK.
	• La cartuccia del nastro non è installata quando si cerca di stampare le immagini.	• Installare la cartuccia del nastro. (Vedere pagina 2.2-Installazione della cartuccia del nastro.) • Premere il pulsante Print.
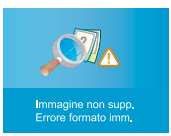	• Le immagini sono state impostate in modo errato.	• Reimpostare correttamente l'immagine.
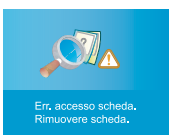	• La stampante non è riuscita a leggere la scheda di memoria.	• Rimuovere e reinserire la scheda di memoria. • Qualora l'errore si verifichi di nuovo, provare con un'altra scheda di memoria.
	• La scheda di memoria non contiene immagini.	• Ricaricare le immagini nella scheda di memoria e riprovare.
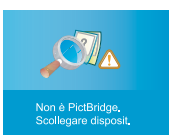	• Appare quando si cerca di stampare da una fotocamera che non supporta PictBridge.	• Eseguire il collegamento a una fotocamera che supporta PictBridge.

Display	Problema	Soluzione
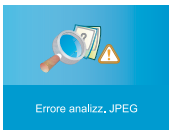	• C'è un problema di lettura dei file JPEG.	• Stampare altre immagini.
	• Impossibile stampare se l'immagine ha dimensioni pari a 40 pixel x 60 pixel o inferiori.	• Stampare immagini di più di 40 pixel x 60 pixel o superiori.
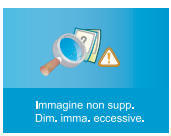	• Impossibile stampare se l'immagine ha dimensioni pari a 5120 pixel x 7680 pixel o superiori.	• Stampare immagini con meno di 5120 pixel x 7680 pixel.
	• Le immagini presenti nella scheda di memoria sono state eliminate.	• Provare a stampare le immagini da un'altra origine.
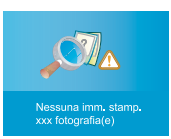	• xxx immagini non vengono stampate tra le varie immagini.	• Dopo aver controllato le immagini stampate, ristampare quelle mancanti.

Pianificazione dei controlli dello stato della stampante

Il computer può controllare automaticamente lo stato della stampante.

1. **Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante nella parte inferiore dello schermo e fare clic su Opzione nel menu.**

2. **Fare clic sulla casella di controllo se si desidera impostare Opzione di avviso del Monitor di stato.**

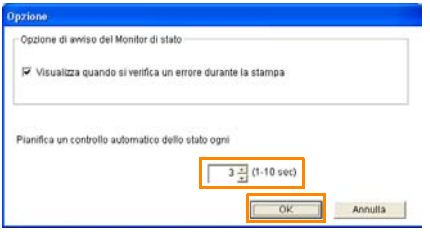
Opzione
Opzione di avviso del Monitor di stato
Visualizza quando si verifica un errore durante la stampa
Pianifica un controllo automatico dello stato ogni
3 (1-10 sec)
OK
Annulla

3. **Selezionare un valore per Pianifica un controllo automatico dello stato da 1 a 10 secondi.**

4. **Fare clic su OK per completare l'impostazione.**

Specifiche

Nome modello	SPP-2020, OT20PPL, SPP-2040, OT20PPH
Tipo di unitŕ	Trasferimento termico a diffusione di tinta
Velocitŕ di stampa[a]	60 secondi per ottenere la stampa di una fotografia da 4x6 pollici
Risoluzione	300 x 300 dpi max.
Formato documento di input	Cartolina - 102 x 152 mm
Capacitŕ del cassetto della carta	Fino a 20 fogli
Livello pressione audio[b]	Stampa: inferiore a 55 dBA
Consumi energetici	40 W
Condizioni operative	Temperatura: da 10 °C a 32 °C (da 50 °F a 89 °F) Umiditŕ: dal 20% all'80% di umiditŕ relativa
Alimentazione	Vedere l'etichetta della potenza nominale sul fondo dell'apparecchio.
Requisiti dell'adattatore	Input: CA 110-240 V/50-60 Hz Output: CC 24 V/1,7 Amp
Dimensioni impostate (L x P x A)	SPP-2020 Series: 180 x 136 x 61 mm SPP-2040 Series: 180 x 136 x 66 mm
Peso	SPP-2020 Series: 0,97 Kg SPP-2040 Series: 1,07 Kg
Interfaccia della scheda di memoria[c]	xD-Picture Card, CompactFlash Type I e II, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick PRO, Modello di serie, Secure Digital, SmartMedia
Interfaccia PC	USB 1.1 e USB 2.0
Interfaccia foto camera	USB Host 1.1 (PictBridge)
Interfaccia fotocamera-telefono	USB Host 1.1 (PictBridge)
Bluetooth	Conformitŕ Bluetooth: Versione 1.2 Profili supportati: solo OPP (Object Push Profile). Formato file supportato: solo JPEG. Solo telefoni con fotocamera dotati di tecnologia Bluetooth.
Formato file supportato	Exif 2.2, DPOF, TIFF (non compresso), BMP (non compresso) con RGB a 24 bit, RGB a 8 bit, JPEG standard, solo formato ordine pixel RGB
Copie stampate	Fino a 2000 fogli -Anche se il periodo di garanzia non č scaduto, la copertura cessa dopo la stampa di 2000 pagine.

a. La velocitŕ di stampa puň variare a seconda del sistema operativo, della capacitŕ, del programma applicativo e del formato di file.
b. Utilizza il livello audio ISO7779.
c. Esistono molti tipi di schede di memoria, ognuna delle quali dispone di sottotipi diversi. In alcuni casi una scheda di memoria appena lanciata potrebbe non essere supportata dalla stampante, anche se del tipo disponbile per tale stampante.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Emissioni in radiofrequenza

Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, secondo le specifiche della Sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono intesi a fornire adeguata protezione contro le interferenze in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze alla ricezione radiotelevisiva (per stabilire e riaccendere l'apparecchiatura), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza stessa ricorrendo a uno o più dei seguenti rimedi:medi:

- Ruotare o cambiare la posizione dell'antenna ricevente.
- Allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

Attenzione: i cambiamenti o le modifiche apportati a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore responsabile delle conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radiofoniche

Questo apparecchio digitale rispetta i limiti di Classe B, riguardanti le emissioni di disturbi radioelettrici da apparecchi digitali prescritti nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata "Apparecchi digitali", ICES-003 della Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Dichiarazione di conformità (Paesi europei)

Approvazioni e certificazioni

Il marchio CE applicato a questo prodotto rappresenta la Dichiarazione di conformità di Samsung Electronics Co., Ltd. alle seguenti Direttive applicabili dell'Unione Europea 93/68/EEC, relative alle date indicate:

1 gennaio 1995: Direttiva del Consiglio 73/23/EEC, approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

1 gennaio 1996: Direttiva del Consiglio 89/336/EEC (92/31/EEC), approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva del consiglio 1999/5/EC sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature di terminale di telecomunicazioni e il riconoscimento reciproco della loro conformità.

Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd.

SAMSUNG ELECTRONICS

EU Declaration of Conformity

We, Samsung Electronics Co, Ltd.

of Shandong Samsung Telecommunications Co., Ltd.Sanxing Road, Weihai Hi-Tech, IDZ Shandong Province, China 264209
(factory name, address)

declare under our sole responsibility that the product

Photo Printer
SPP-2040 / SPP-2020

to which this declaration relates is in conformity with

Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC Directive 89/336/EEC:92/31/EEC

By application of the following standards

LVD : EN 60950-1:2001

EMC : EN 55022:1998 + A1:2000

EN 55024:1998 + A1:2001

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

(Manufacturer)

Samsung Electronics co.,ltd
#259,KongDan-Dong,GuMi-City
KyungBuk, Korea 730-030

2005-04-08
(place and date of issue)

Whan-Soon Yim / General Manager
(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2005-04-08
(place and date of issue)

Yong-Sang Park / Manager
(name and signature of authorized person)

Indice

A

Accensione/Spegnimento, spia del pulsante 1.5
accessori 1.6
annullamento, stampa 5.12

B

bordi, impostazione 3.10

C

caricamento, carta 2.3
carta inceppata 6.5
carta, caricamento 2.3
cartuccia
    installazione 2.2
    sostituzione 6.3
cavo di alimentazione
    collegamento 2.4
    requisiti 1.2
colori, impostazione 3.9

D

Decorazione, scheda 5.17
disco rimovibile 5.31
display 1.3
DPOF, stampa 3.13

E

eliminazione
    driver
        Macintosh 5.28
        Windows 5.7
    PhotoThru
        Windows 5.9

G

Grafica, scheda 5.16
guida 5.18

I

Impostazioni di base, scheda 5.14
Informazioni su, scheda 5.17
installazione
    driver
        Macintosh 5.21
        Windows 5.4
    PhotoThru
        Macintosh 5.29
        Windows 5.4

L

layout, impostazione 3.11
lingua, impostazione 3.12
luminosità, impostazione 3.9

M

messaggio di errore 6.5
MISC, cartella 3.13
MSC, uso 5.31

N

nitidezza,
impostazione 3.9

O

orientamento,
impostazione 5.14
Output, scheda 5.15

P

PhotoThru
installazione
Macintosh 5.29
Windows 5.4
stampa
Macintosh 5.29
Windows 5.19
preferiti,
impostazione 5.18
pulizia 6.2
pulsanti 1.4

R

regolazione dei colori,
impostazione 5.16
reinstallazione, driver,
Windows 5.6
requisiti di sistema
Macintosh 5.21
Windows 5.3

S

scheda di memoria
inserimento 3.2
rimozione 3.14
senza bordi,
impostazione 5.14
spooling 5.12
stampa
Macintosh 5.26
PictBridge 4.2
tutte le immagini 3.12
Windows 5.11
stampante predefinita,
impostazione 5.10

V

vista anteriore 1.2, 1.4
vista laterale 1.3, 1.5
vista posteriore 1.3, 1.5



Rev.2.00